

*Since 1968*

**COMMAX**  
SmartHome & Security

# Руководство пользователя

Вызывная видеопанель DRC-4CPHD



[www.commax.com](http://www.commax.com)

COMMAX Co.,Ltd.



- Спасибо за выбор продукции марки COMMAX.
- Пожалуйста, внимательно прочтите настоящую инструкцию (особенно раздел, касающийся безопасности) перед началом использования устройства и следуйте ей.
- Компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный в связи с ненадлежащим использованием устройства.


## Содержание

1. Внешний вид и составляющие
2. Подключение и установка
3. Комплектация
4. Спецификация

## 1. Внешний вид и комплектация


Фронтальная панель

Тыльная панель

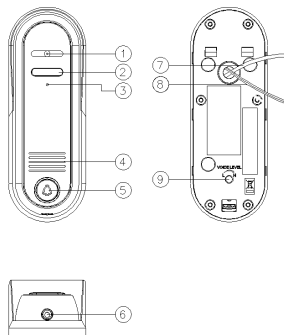


- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| ① Камера        | ⑥ Монтажные отверстия      |
| ② Светодиод     | ⑦ Кабель монитора          |
| ③ Микрофон      | ⑧ Кабель подключения замка |
| ④ Динамик       | ⑨ Регулировка громкости    |
| ⑤ Кнопка вызова |                            |



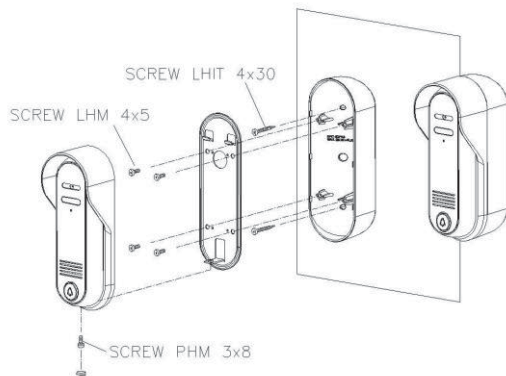


[Рис. 1]

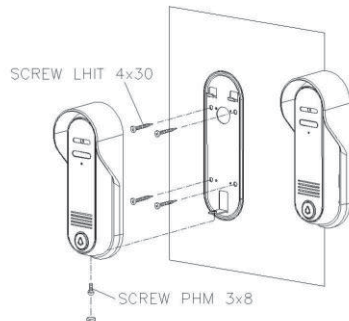


[Рис. 2]

- Вы можете отрегулировать громкость динамика, используя отвертку, как показано на рисунке 4.

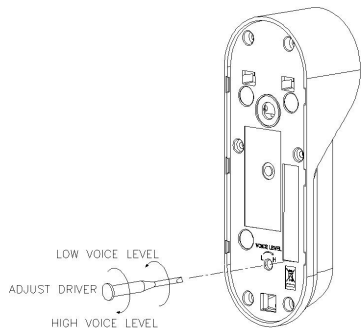


[FIG-4]

- Обратите внимание на рекомендуемое размещение вызывной панели на рисунке ниже.

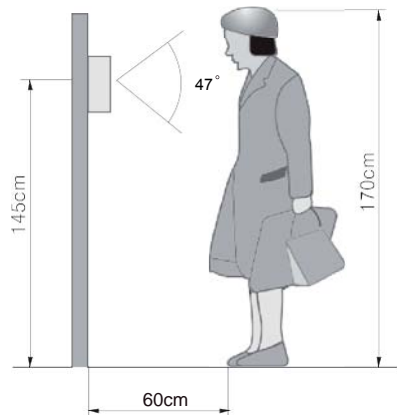

### 3. Комплектация

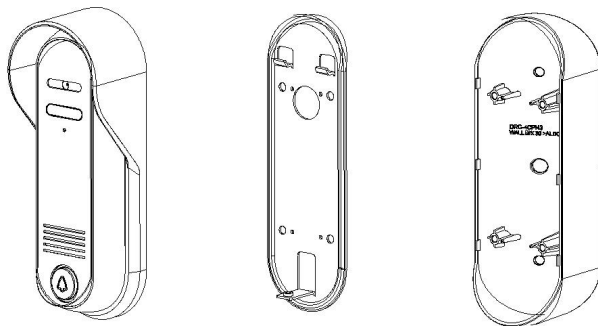

M/T HOLE CAP



SCREW PHM 3\*8



SCREW LHM 4\*5



SCREW LH1T 4\*30



# **COMMAX**

**COMMAX Co.,Ltd.**

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  
Int'l Business Dept. : Tel.; +82-31-7393-540~550 Fax.; +82-31-745-2133  
Web site : [www.commax.com](http://www.commax.com)

*Printed In Korea / 2018.04.105*