



ЦВЕТНОЙ ВИДЕОДОМОФОН

Модель No. CAV-72B



Оглавление


Меры предосторожности	3
1. Органы управления	5
2. Основные функции и характеристики	5
4. Комплектность	7
5. Схема расположения системы.....	8
6. Схема соединения.....	9
7. Способ монтажа	10
8. Функционирование	11
9. Установочное меню	13
10. (REC./IMAGE) Запись изображения.....	16
11. Советы по устранению неполадок.....	19
12. Технические данные	20

Меры предосторожности

1. Прочитайте инструкцию – перед работой прочитайте все рекомендации по мерам безопасности и обслуживанию аппарата.
2. Сохраняйте инструкцию - рекомендации по мерам безопасности и обслуживанию аппарата должны сохраняться для справок.
3. Предостережения опасности – все предостережения на приборе и в инструкции должны соблюдаться.
4. Следуйте инструкции – соблюдайте все рекомендации инструкции по эксплуатации.
5. Вентиляция – отверстия в корпусе обеспечивают вентиляцию прибора во избежание его перегрева.
6. Источники питания – оборудование должно работать только с указанным типом источника питания.
7. Заземление – прибор оснащен поляризованной вилкой электропитания. Она включается в розетку только в одном положении. Это является мерой безопасности.
8. Защита цепей питания – цепи электропитания должны прокладываться таким образом, чтобы на них не наступали или повреждали окружающими предметами. Особое внимание обратите на соединение с розетками и выход шнура из аппарата.
9. Перегрузка – во избежание возгорания или поражения током не перегружайте розетки и удлинители.
10. Повреждения, требующие обслуживания – отключите прибор от сети питания и обратитесь в сервис в следующих случаях:
 - a. когда повреждены шнур питания или розетка;
 - b. если в прибор попала жидкость или какие-либо предметы;
 - c. если прибор подвергался воздействию дождя или воды;
 - d. если прибор упал или поврежден другим образом;
 - e. когда в работе прибора отмечаются явные изменения – это обозначает необходимость проведения обслуживания.
11. Вода и влажность – не используйте прибор вблизи воды, например около раковин ванн, кухонь и прачечных, во влажных подвалах или рядом с бассейнами и прудами.
12. Вспомогательное оборудование – не устанавливайте прибор на неустойчивые тележки, подставки, кронштейны или столы. Прибор может упасть и нанести серьезные ранения детям и взрослым или сломаться.

Примечание: не устанавливайте прибор на поверхности из натурального и искусственного дерева. Они могут быть легко повреждены.
13. Посторонние предметы и жидкости – никогда не помещайте в прибор какие-либо предметы через вентиляционные отверстия в корпусе. Они могут повредить токонесущие детали прибора и явиться причиной возгорания или электрического шока. Никогда не разливайте на прибор любые жидкости.
14. Обслуживание – не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор, т.к. снятие защитных кожухов прибора может привести к поражению электрическим током или другим угрозам. Проводите ремонт силами квалифицированного персонала.

1. Органы управления

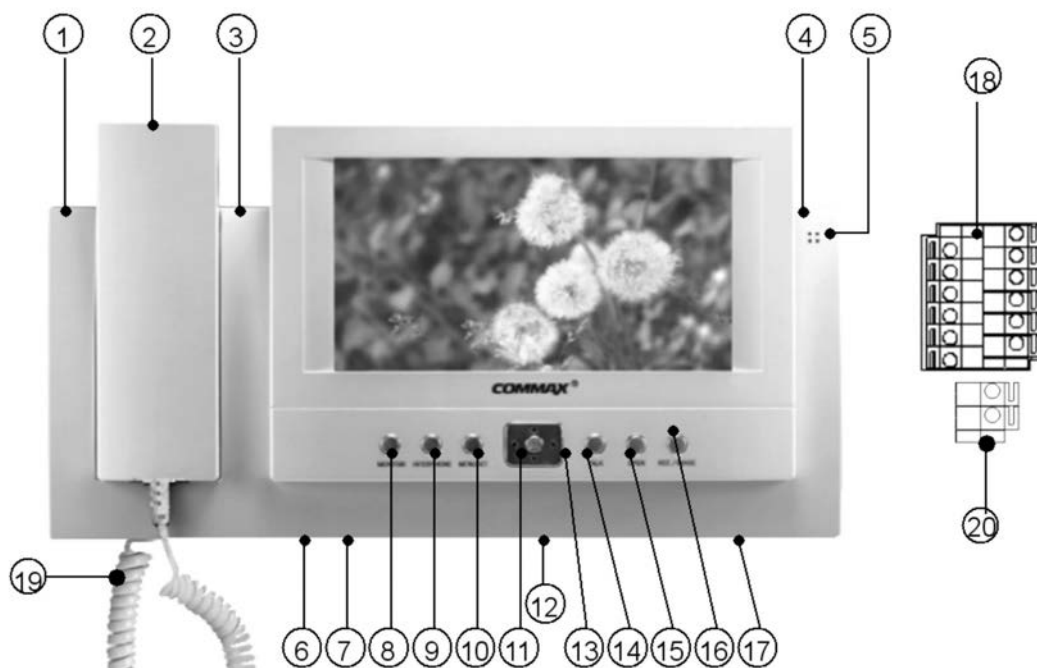

№	Наименование	Описание
1	Индикатор DECT телефона	Показывает, что телефон DECT находится в использовании
2	Телефонная трубка	Телефонная трубка приемного блока
3	Индикатор безопасности/автоматическая запись	Красный индикатор показывает, что установлен режим безопасности Зеленый индикатор показывает, что установлен режим автоматической записи
4	Индикатор питания	Ночная подсветка
5	Микрофон	Микрофон
6	Регулятор громкости вызова	Регулировка громкости вызова
7	Регулятор громкости разговора	Регулировка громкости разговора
8	Монитор	Выводит на экран изображение посетителя и осуществляет с ним связь
9	Внутренняя связь	Связь между комнатами
10	Меню настроек	Установка режима безопасности, ID комнаты, Отклонение внутренней связи, ID DECT телефона

2. Основные функции и характеристики

1. Характеристики.

- 7" TFT-LCD монитор 16:9.
- Поверхностный тип монтажа.

- Сохранение 128 кадров: автоматическая и ручная запись.
- Диапазон напряжения питания 110 – 240 В.
- OSD (информация на экране дисплея)


2. Основные функции

- Проведение переговоров и мониторинг.
- Вызов по внутренней связи.
- Сохранение 128 кадров: автоматическая и ручная запись.
- Функция открывания двери.
- Возможность подключения CCTV камеры.
- 4 вызывных блока (возможность стыковки с вызывными блоками или CCTV камерами) и с одним блоком внутренней связи.
- Функция безопасности (4 зоны защиты от проникновения)

№	Наименование	Описание
11	ENT	Исполнительная функция
12	Power switch (Выключатель питания)	Переключатель питания вкл.\выкл.
13	UP/DOWN/LEFT/RIGHT	Кнопки направлений вверх/вниз/влево/вправо
14	TALK (Разговор)	Переговоры с вызывной панелью и другой комнатой
15	OPEN (Открывание)	Открывание двери
16	Rec./Del.	Запись изображения
17	Speaker	Динамик
18	Terminal(input/output/tel)	Входной и выходной контакты
19	S-cord	Контакты для подключения к телефонной линии
20	Tel	Контакты для подключения к телефонной линии

DECT беспроводной телефон (CDT-180)

3. CDT -180 Функции и органы управления

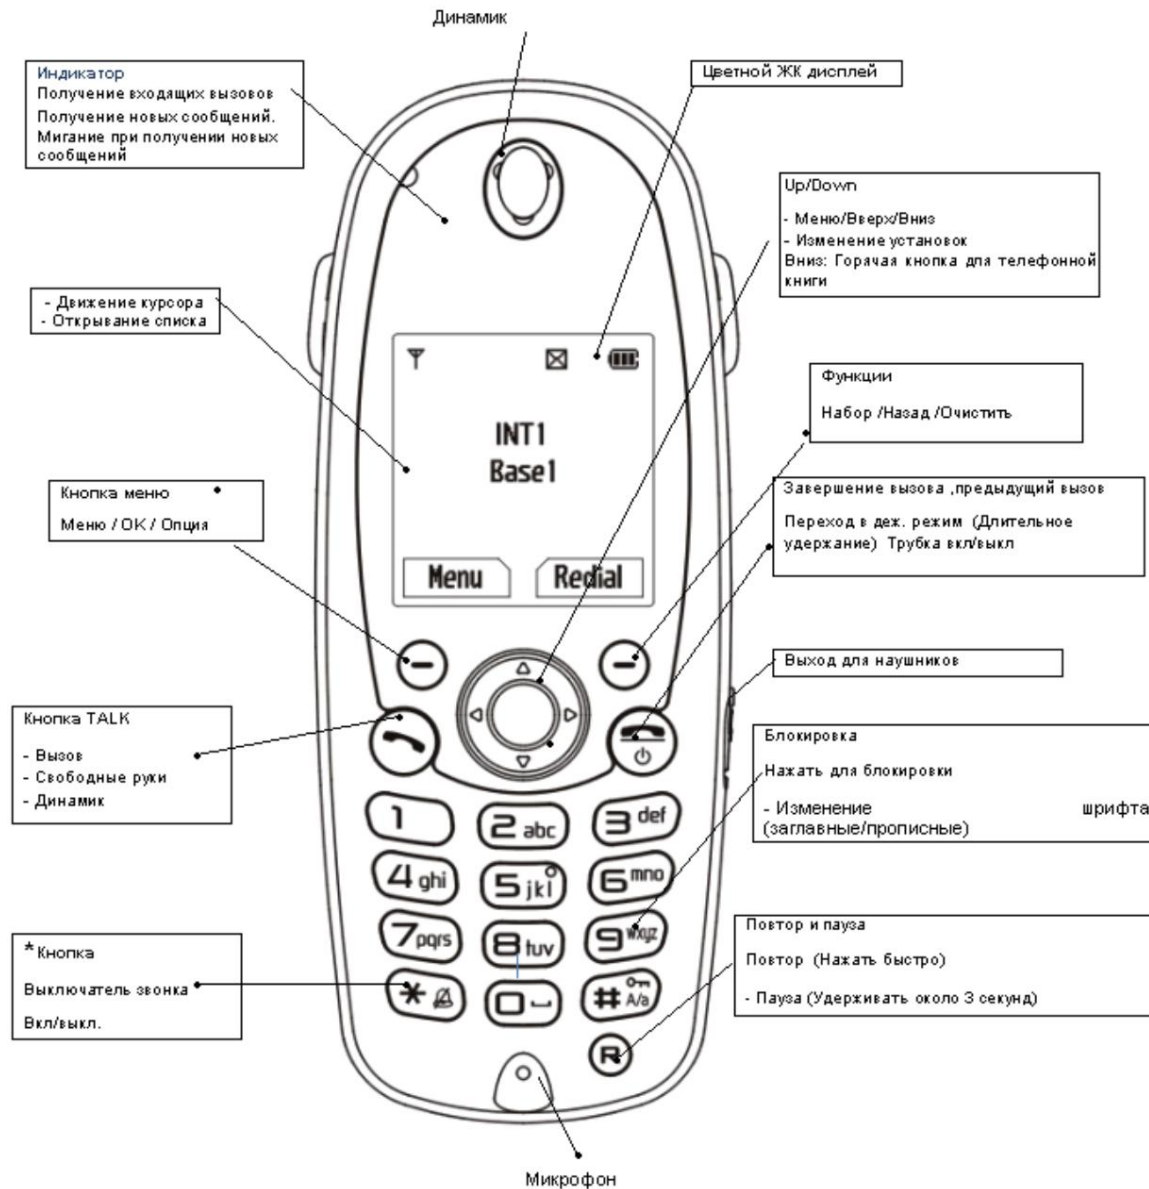

Комплектность



